


快速安装指南

AIRWLAN M211


装箱清单

- CPE主机(1)
- 电源适配器(1)
- 扎线带(2)
- 快速安装指南(1)


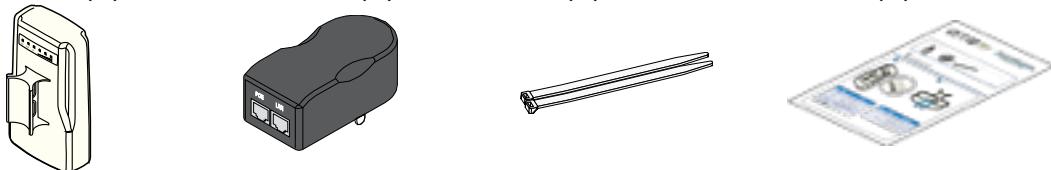


1 设备简介

设备指示灯

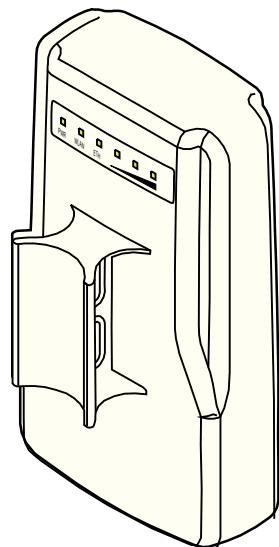

设备接口

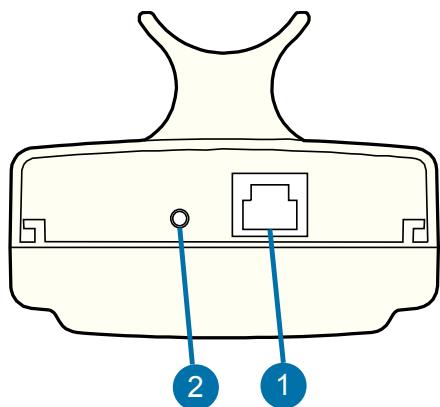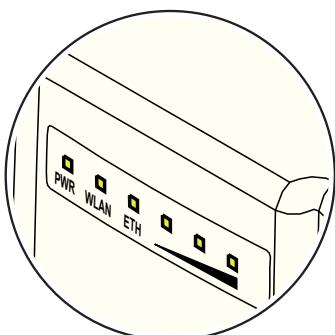

指示灯	系统状态
PWR	常亮:系统正常
WLAN	常亮: 无线连接正常 闪烁: 有数据传输
ETH	常亮: 有线连接正常 闪烁: 有数据传输

序号	名称	说明
1	ETH	以太网接口
2	RESET	复位按键, 短按系统重启, 长按5秒以上系统恢复出厂配置

2 安装设备

安装前准备

- 在安装设备过程中，请安装人员采取必要的安全措施确保人身安全。
- 请不要把设备和安装工具放置在人行通道上，以免不小心损坏设备。
- 设备内部含有天线，对于安装角度有相应的要求，请使用相关仪器确保安装方向的准确性。
- 设备支持抱杆安装，抱杆的直径范围为30-60mm。
- 安装过程中，可能用到如下工具(工具需要自备)。



梯子



剥线钳




网线钳




斜口钳


安装设备

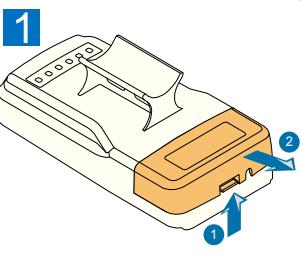


取出AP，摁住卡扣，轻轻将盖板滑出。

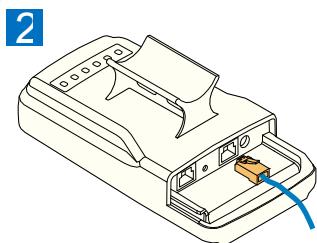


将网线的一端插在设备的ETH口；

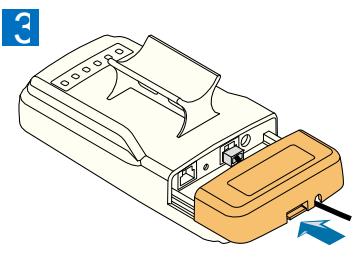


网线放置在盖板的出线孔位置，然后将设备的盖板滑上，直到卡扣卡紧。

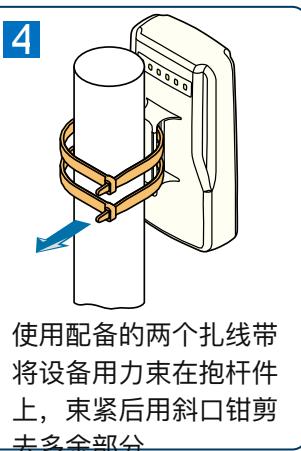

使用配备的两个扎线带将设备用力束在抱杆件上，束紧后用斜口钳剪去多余部分。

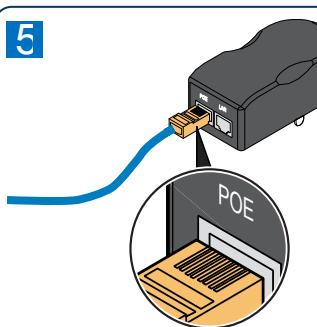

将网线的另一端插在配备的电源适配器的POE端口上。

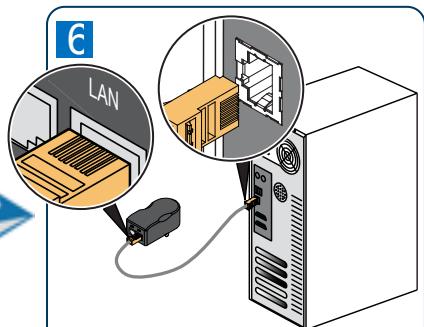

另取一网线，一端插在适配器的LAN口，一端插在电脑的网口。




注意

- 电源适配器请使用包装中标配的24V POE模块，严禁使用其他电源适配器。
- 采用的网线压接顺序要求4&5、7&8这两对线不能交叉。

3 网络配置

1, 打开网络浏览器，输入“192.168.1.2”，然后回车，输入用户名和密码，缺省均为“admin”。


2, 进入WEB页面后，在上部导航条中选择 RADIO页面，在wireless mode下拉框中选择应用模式，例如做为CPE使用时，选择Station模式

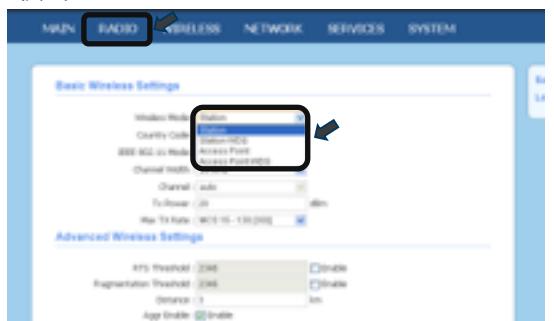


3, 在导航条WIRELESS页面中，配置无线服务，例如CPE应用中，点击SSID按钮，启动扫描AP基站，在弹出的SSID列表中，点击所连接的SSID即可



4, 配置完成后，需要点击页面下方的APPLY按钮生效配置，点击页面上方的SAVE按钮，保存当前配置。

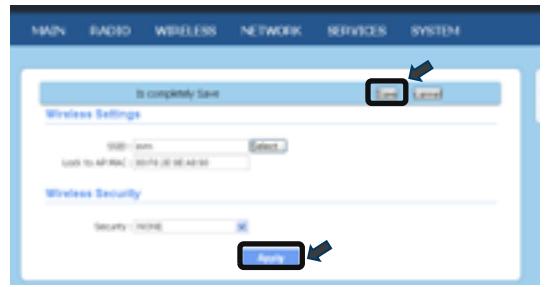

5, 在MAIN页面中，显示当前设备状态信息，STATION处如显示绿色的向上箭头（UP），即表示连接成功。

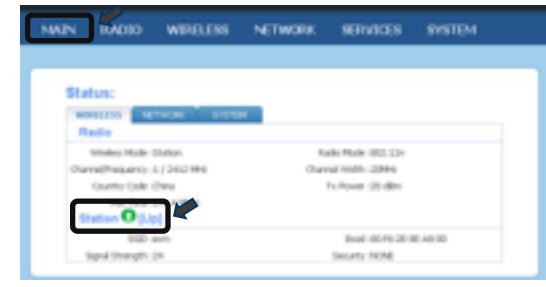

4 产品规格

工作频段： 2.400-2.4835GHz

天线指标：内置11dBi双极化天线

输入电压： 直流24V POE

功 耗： 10W

尺寸规格： 180mm*95mm*72mm

产品有毒有害物质含量状态说明

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
印刷电路板组件	X	O	O	O	O	O
结构部件	X	O	O	O	O	O

O：表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超过SJ/T-11363-2006标准规定的限量要求。

X：表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T-11363-2006标准规定的限量要求。

注：

- 本表显示本产品可能包含这些物质，但这些信息可能随着技术发展而不断更新；若有更新，恕不另行通知。右图为本型号产品的环保使用期限标志，某些可更换的零部件会有一个不同的环保使用期（例如：电池单元模块）粘贴在产品上。此环保使用期限只适用于产品在产品手册中所规定的条件下工作。

合格证



合 格 证 QUALIFICATION CARD

检验员(Qc): 合格/PASS

保修卡

尊敬的用户，感谢您使用公司的产品。为了更好地为您服务，请您阅读、填写并妥善保存此保修卡。

产品型号：	序列号：
购买日期：	经销商：
客户名称：	详细地址：
联系人：	联系电话：

销售单位：(盖章)

电话：010-84848775

保修说明：

通过合法渠道购买的本公司产品，自购买之日起一年内如果出现非人为原因造成产品硬件故障，可以享受产品保修服务。

在用户使用的过程中，符合下列情况之一者不在保修范围：

- 在运输、装卸中造成的故障或损坏。
- 由于擅自拆机、改装等人为原因造成的故障。
- 由于使用环境不符合产品要求造成的故障。
- 由于不可抗因素（如火灾、地震、雷击等）而造成的故障或损坏。
- 未按设备手册中的要求使用、维护、保养而造成的损坏。
- 使用过程中引起的设备外壳、电源等的破损。
- 保修卡与产品序列号不符或者保修卡被涂改。

为保证您的合法权益，请注意以下事项：

- 保修卡需经销售范围盖章后方可生效。
- 保修卡应由用户妥善保管，遗失不补，涂改无效。
- 本产品若发生非人为原因造成的故障，用户可凭保修卡和标注有产品编号的购机发票，在保修期内到指定的维修点进行免费维修。