

快速安装指南

SUPER-HotFi



装箱清单

- 主机(1)
- 电源适配器(1)
- 电源线(1)
- 安装指南



1 设备简介

设备外观及接口

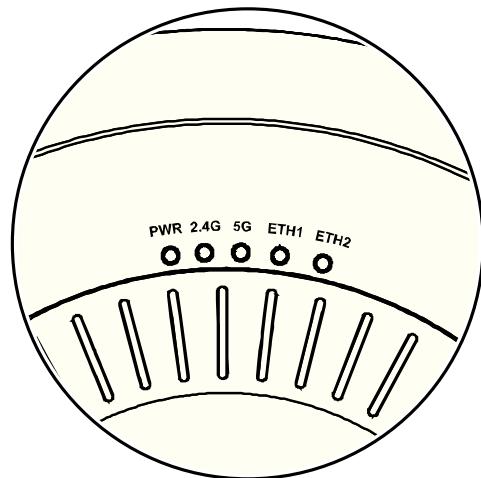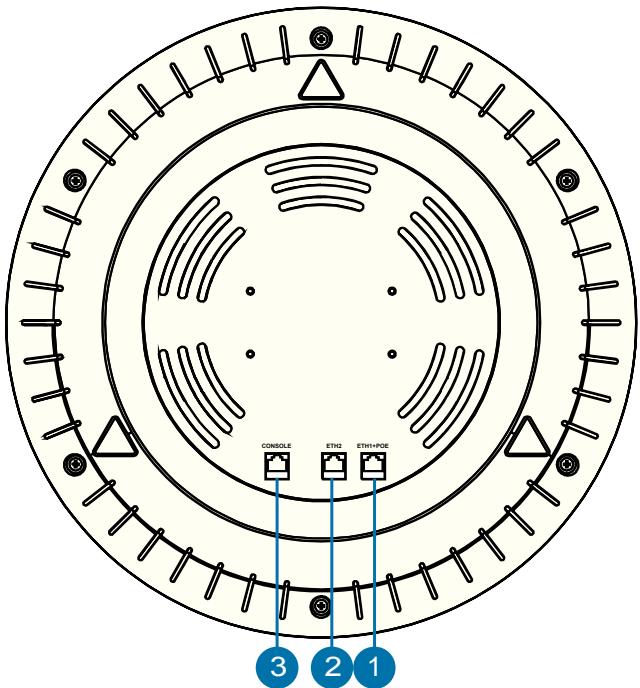

序号	名称	说明
1	ETH1+POE	BASE1000-T以太网接口1，支持POE供电
2	ETH2	BASE1000-T以太网接口2
3	CONSOLE	RS232配置端口

指示灯	系统状态
PWR	电源指示灯 设备正常工作时，指示灯慢闪；
2.4G	2.4G 射频指示灯 2.4G Radio使能时，该指示灯常亮； 当有2.4G流量时，该指示灯闪烁；
5G	5G 射频指示灯 5G Radio使能时，该指示灯常亮； 当有5G流量时，该指示灯闪烁；
ETH1	以太网接口1指示灯 以太网1 link时，该指示灯常亮； 以太网1有数据流量时，该指示灯闪烁；
ETH2	以太网接口2指示灯 以太网2 link时，该指示灯常亮；

2 设备安装



说明

设备支持快速布署支架安装以及吸顶安装；快速布署式安装适用于短期应用，吸顶安装适用于长期固定应用；请根据实际安装方式选购相应的安装件。

安装前准备

- ◆ 在安装设备过程中，请安装人员采取必要的安全措施确保人身安全。
- ◆ 请不要把设备和安装工具放置在人行通道上，以免不小心损坏设备。
- ◆ 设备本身较重，请稳拿稳放。

快速布署支架安装




说明


- 1、快速布署支架不随机发货，需要单独订购；为了转运方便，设备配有机架，机架同支架一同订购。
- 2、此安装方式在首次安装时需要使用PH2十字螺丝刀，螺丝刀请自备。
- 3、订购的快速布署安装支架及手提箱的装箱清单如下：




快速布署支架(1)

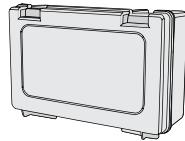


手提箱(1)



安装杆(1)



M5安装螺钉(4)

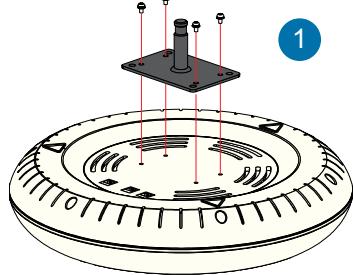


1

安装步骤：

- ① 将设备从包装箱中取出，将安装杆用螺钉固定在设备底面。
- ② 将快速布署支架打开并支撑稳妥，调整好高度。
- ③ 然后按图示把安装杆插入到布署支架的顶部圆管内。旋紧布署支架上的旋紧螺杆，完成安装。



2

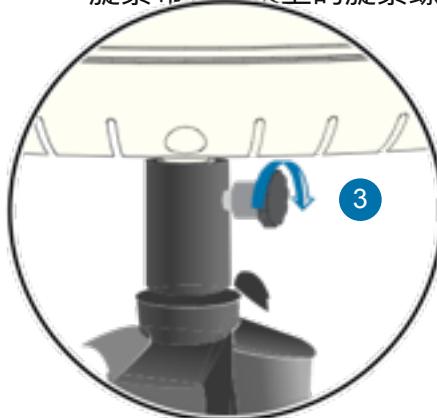

3




吸顶安装



说明

1、吸顶安装件不随机发货，需要单独订购；

2、吸顶安装件的装箱清单如下：

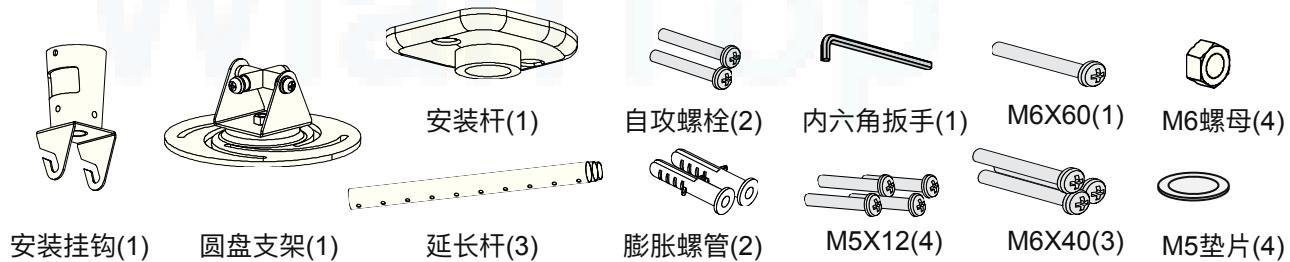


3、设备安装过程中，可能需要用到以下工具(工具请自备)：



梯子



扳手

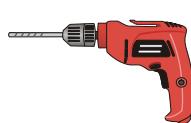

手电钻




十字螺丝刀



起钉锤



由于设备较重，严禁直接安装在质地松软的天花板上，以防发生安全事故，推荐安装在混凝土天花板上，其他材质天花板请在安装前确认承重安全性。

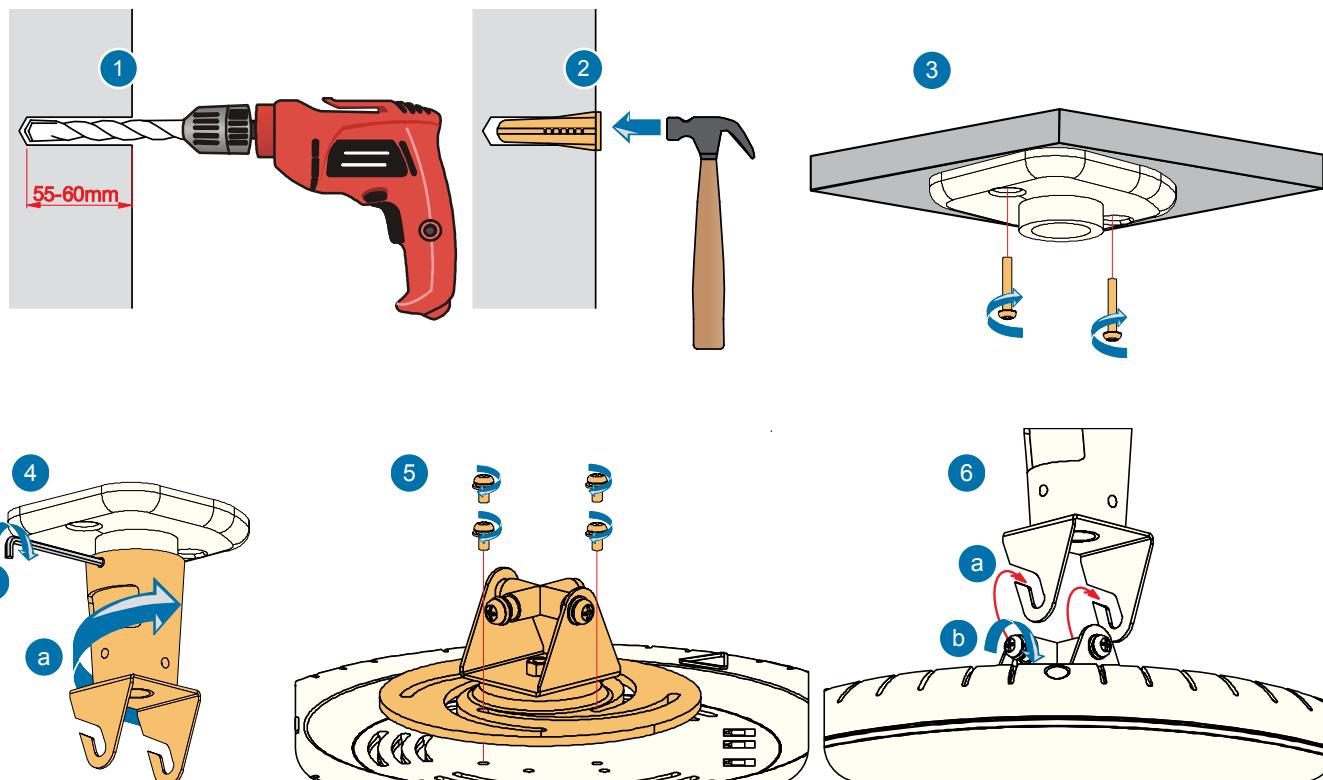

安装步骤

- 1 在天花板上要安装的位置钻两个孔，两孔间距为90mm，采用直径为10的钻头，钻孔深度55-60mm。
- 2 将膨胀螺管敲进孔内。
- 3 用两颗自攻钉将菱板固定到天花板上。
- 4 a 将安装挂钩顺时针方向旋转，安装到菱板上，并用内六角扳手将紧定螺钉旋紧。
- 5 b M5的螺丝钉和垫片把设备安装到圆盘支架上，安装后请确认所有螺钉安装良好。


将圆盘支架挂到安装挂钩，请确保圆盘支架和安装挂钩可靠连接，拧紧圆盘支架上的螺钉，避免设备从安装挂钩上掉落，安装完毕。

延长杆的使用




说明

如果吊顶比较高，需要增加延长杆，延长杆可延长的最大尺寸为0.9m。

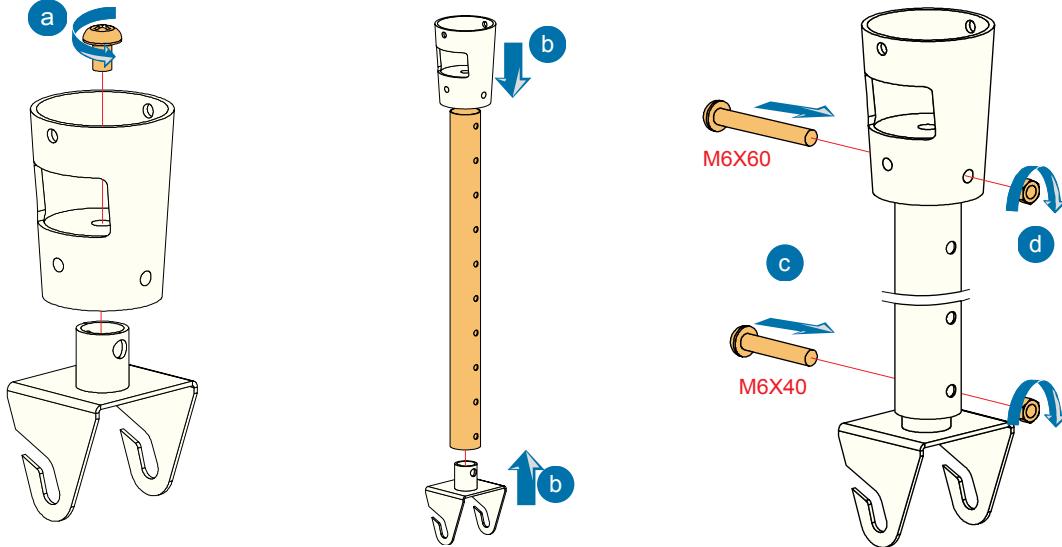

- a 用螺丝刀将安装挂钩中的M8螺钉旋出，将挂钩的零件分离。
- b 取合适的延长杆，两端分别插进挂钩的两个零件中。
- c 调整好长度，将挂钩及延长杆的连接孔对齐，用M6的螺钉穿过连接孔。
- d 用螺母固定牢靠，延长杆组装完毕，之后按上面步骤把设备挂到挂钩上。

设备上电

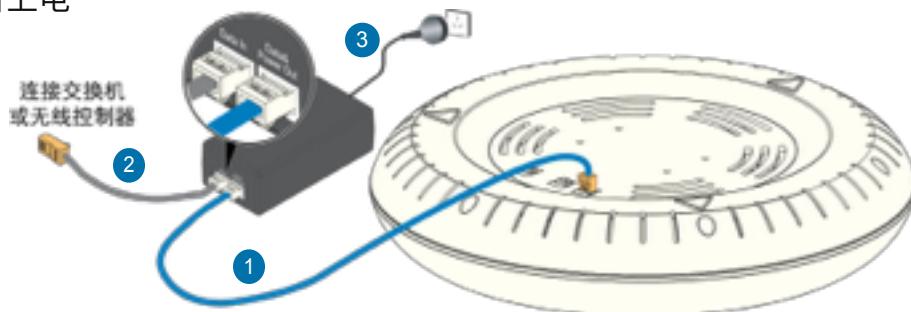

- 1 将网线的一端插入设备网口，另一端安装到电源适配器的Data&Power Out端口。
- 2 另取一根网线，一端插到适配器的Data In端口，一端连接到交换机或无线控制器。
- 3 将交流电源线一端接到电源适配器，另一端接到供电电源上电。



电源适配器请使用包装中标配的POE模块，严禁使用其他电源适配器。

产品有毒有害物质含量状态说明

部件名称	有毒有害物质或元素					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
印刷电路板组件	X	O	O	O	O	O
结构部件	X	O	O	O	O	O

O: 表示该有毒有害物质在该部件所有均质材料中的含量均不超过SJ/T-11363-2006标准规定的限量要求。
X: 表示该有毒有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出SJ/T-11363-2006标准规定的限量要求。

注:

1. 本表显示本产品可能包含这些物质, 但这些信息可能随着技术发展而不断更新; 若有更新, 恕不另行通知。
2. 注意: 本品标有“X”的原因是: 现阶段没有可供替代的技术和部件。

右图为本型号产品的环保使用期限标志, 某些可更换的零部件会有一个不同的环保使用期 (例如: 申
 命格证) 粘贴在产品上。此环保使用期限只适用于产品在产品手册中所规定的条件下工作。

合 格 证 QUALIFICATION CARD

检验员(Qc): 合格/PASS

保修卡

尊敬的用户, 感谢您使用公司的产品。为了更好地为您服务, 请您阅读、填写并妥善保存此保修卡。

产品型号:	序列号:
购买日期:	经销商:
客户名称:	详细地址:
联系人:	联系电话:

销售单位: (盖章)

保修说明:

通过合法渠道购买的本公司产品, 自购买之日起一年内如果出现非人为原因造成产品硬件故障, 可以享受产品保修服务。

在用户使用的过程中, 符合下列情况之一者不在保修范围:

1. 在运输、装卸中造成的故障或损坏。
2. 由于擅自拆机、改装等人为原因造成的故障。
3. 由于使用环境不符合产品要求造成的故障。
4. 由于不可抗因素(如火灾、地震、雷击等)而造成的故障或损坏。
5. 未按设备手册中的要求使用、维护、保养而造成的损坏。
6. 使用过程中引起的设备外壳、电源等的破损。
7. 保修卡与产品序列号不符或者保修卡被涂改。电话: 010-84848775

为保证您的合法权益, 请注意以下事项:

1. 保修卡需经销售范围盖章后方可生效。
2. 保修卡应由用户妥善保管, 遗失不补, 涂改无效。
3. 本产品若发生非人为原因造成的故障, 用户可凭保修卡和标注有产品编号的购机发票, 在保修期内到指定的维修点进行免费维修。